


Katusesild

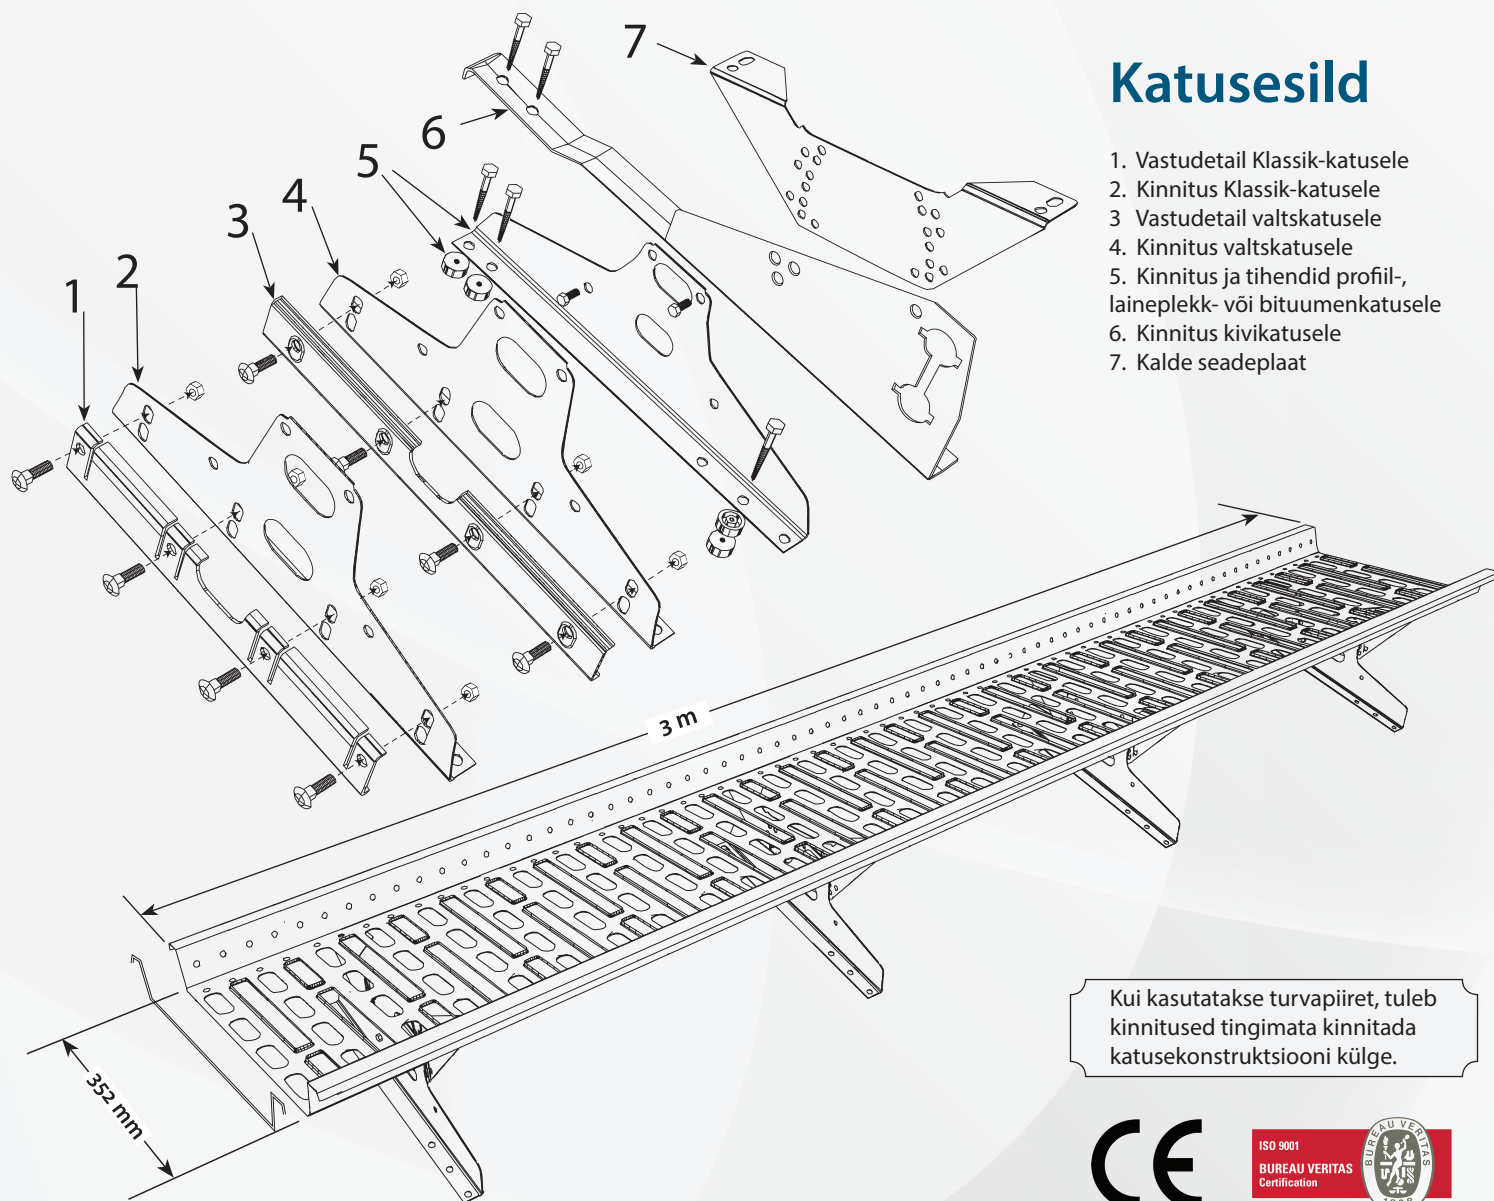

1. Vastudetail Klassik-katusele
2. Kinnitus Klassik-katusele
3. Vastudetail valtskatusele
4. Kinnitus valtskatusele
5. Kinnitus ja tihendid profil-,
laineplekk- või bituumenkatusele
6. Kinnitus kivikatusele
7. Kalde seadeplaat

Kui kasutatakse turvapiiret, tuleb
kinnitused tingimata kinnitada
katusekonstruktsiooni külge.



Katusesilla komplekti osad

Kogus	Kirjeldus	Profil-, laineplekk- või bituumenkatus	Classic- või püstvaltskatus	Kivikatus
1	Katusesild, P = 3 m	x	x	x
4	Kinnitus	x		
4	Kinnitus + vastudetail		x	
4	Kinnitus kivikatusele			x
4	Kaldeseadeplaat	x	x	x
16	Kummitihend Ø 27 mm x 11 mm	x		
16	Nelikantlukustusega ümarpeapolt 8 x 30 mm + mutter M8		x	
20	Polt 8 x 20 mm + mutter M8	x	x	x
12	Kuuskantpeaga puurkrui 7 x 50 mm	x		x
2	Ühendusdetail	x	x	x


Toode on testitud ja sertifitseeritud Soome Tehniliste Uuringute Keskuse VTT Ehituse ja transpordi üksuse poolt (sertifikaat nr C 217/02).

Katusesilla paigaldamine

Kinnituste paigaldamine


Paigaldage kinnitused katusekonstruktsioonile vahekaugusega umbes 80...120 cm.

Valtskatus

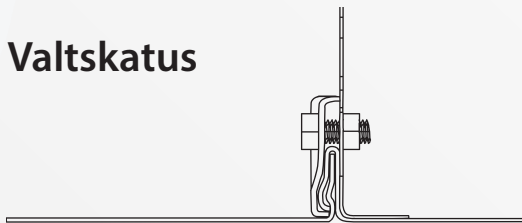


Paigaldage üks kinnitus iga teise valtsi külge. Suruge kinnitus vastu valtsi, kasutades selleks vastudetaili ja nelja 8 x 30 mm nelikantlukustusega ümarpeapolti. Polt on õigesti pingutatud, kui mutrit on keeratud veel 2–3 korda pärast seda, kui vastudetaili ülemine serv on puutunud vastu kinnitust.

Püstvaltskatus

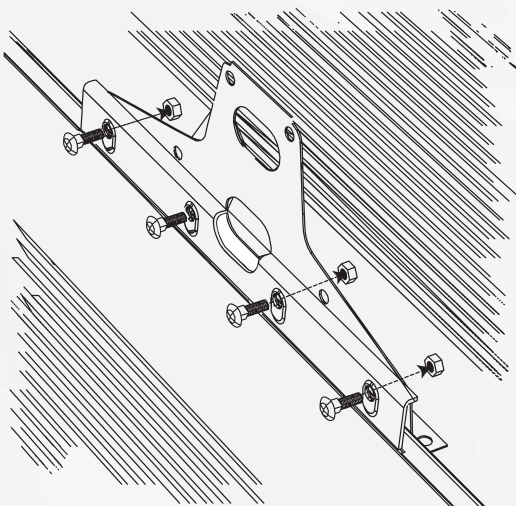


Paigaldage kinnitus iga teise püstvaltsi külge. Suruge kinnitus vastu valtsi, kasutades selleks vastudetaili ja nelja 8 x 30 mm nelikantlukustusega ümarpeapolti.

Kivikatused

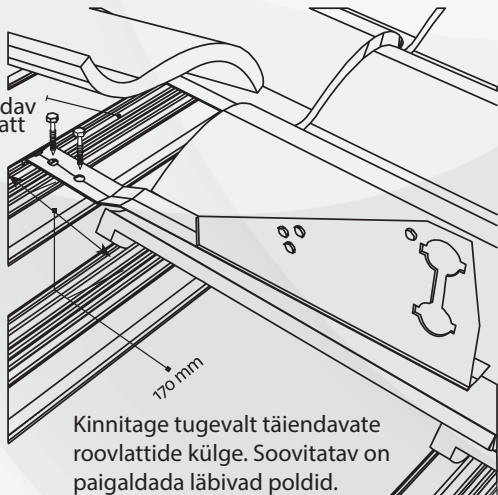


Kinnitage tugevalt täiendavate roovlattide külge. Soovitav on paigaldada läbivad poldid.

Profil-, laineplekk- või bituumenkatused

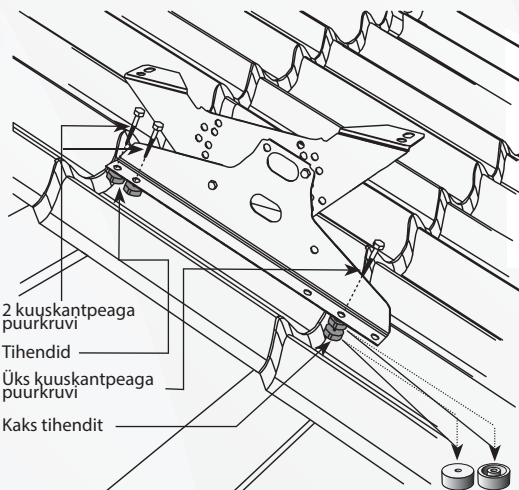

Kinnitage kinnitus roovlattidele, kasutades selleks ülemises otsas kahte ja alumises otsas ühte 7 x 50 mm kuuskantpeaga puurkruvi. Pange tähele, et roovlattidel on sõltuvalt katusematerjalist erinev vahekaugus. Kinnitusel on augud 300, 350 ja 400 mm vahekaugusega roovlattide jaoks. Kinnituse augud tihendatakse kummitihenditega, mis asetatakse kinnituse ja katuse vahele. Profiilkatustel tuleb alumises otsas kasutada kahte tihendit üksteise otsas.

Kalde seadeplaadi ja katusesilla paigaldamine

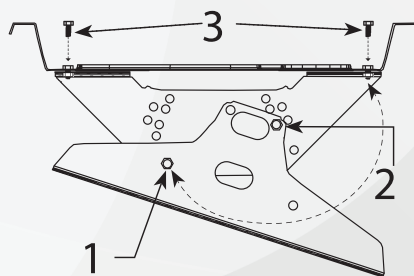


1. Kinnitage kalde seadeplaat kõigepealt lõdvalt, kasutades selleks ühte 8 x 20 mm polti ja mutrit.

2. Seejärel liigutage seadeplaat horisontaalasendisse ja sisestage kõige sobivasse auku teine polt. Keerake poldid tugevalt kinni.

3. Kinnitage katusesild kalde seadeplaadi külge, kasutades selleks 8 x 20 mm polte ja mutreid.

Katusesilla jätkamine

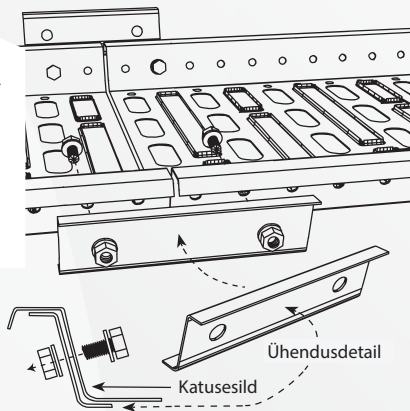

Katusesilla jätkamiseks asetage silla otsad kohakuti ja paigaldage ühendusdetailid, kasutades selleks 8 x 20 mm polte ja mutreid.

Hooldus

Pika kasutusea ja ohutuse tagamiseks tehke vähemalt kord aastas järgmised hooldustegevusi:

- Kontrollige ühendusi (poltide pingsust jne).
- Kontrollige kinnitusi.
- Kontrollige kinnituste pingsust.
- Eemaldage liigne lumi – vajadusel tehke seda mitu korda aastas, et vähendada koormust konstruktsioonidele ja ühendustele.
- Kontrollige värvitud ja tsiingitud osi; värvige või viimistlege kahjustatud kohad uuesti.

